

Plantronics Savi Go WG101/B (BUA-200-Adapter + WH100/B-Headset)

Vorbereitungen für den Einsatz mit Voice Pro 12:

Um das Bluetooth Headset **Plantronics Savi Go WG101/B** mit der **Voice Pro 12 Spracherkennung** einsetzen zu können, muss das Headset mit dem USB-Adapter auf dem Rechner gekoppelt werden, auf dem Voice Pro 12 installiert wurde. Dieser Vorgang wird auch als **Pairing** bezeichnet. Anschließend können die beiden Geräte (Headset und Rechner) gemeinsam betrieben werden, sofern sie eingeschaltet sind und sich in Reichweite befinden.

Für das Pairing sind die folgenden zwei Teile aus dem Lieferumfang des Plantronics Savi Go WG 101/B erforderlich:




a) **Headset** (WH100/B)



b) **USB-Bluetooth-Adapter** (BUA-200)

Anleitung für das Pairing (Headset ↔ USB-Adapter):

- 1) Stellen Sie zuerst sicher, dass der Akku des Headsets geladen wurde. Eine Anleitung hierzu liefert das Handbuch des Plantronic Savi Go (im Lieferumfang enthalten)
- 2) Damit eine gute Performance erzielt werden kann, empfiehlt Plantronics unter Windows Vista die Installation des Service Pack 1 oder höher.
- 3) Stecken Sie den **USB-Bluetooth Adapter BUA-200** in einen freien USB-Port des Rechners und warten Sie nach dem ersten Anschließen einen Moment, bis die Gerätetreibersoftware für den Adapter installiert wurde. Nach erfolgreicher Installation erscheint die Nachricht, dass das Gerät nun verwendet werden kann:

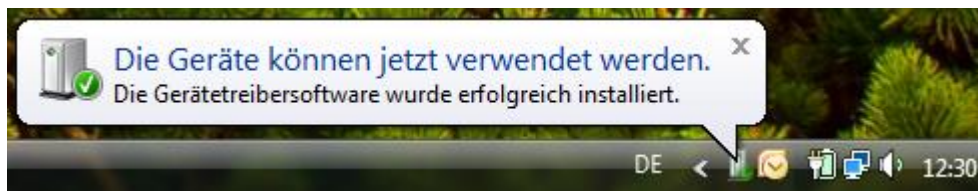

(Hinweis: Sollte der Adapter vom Computer nicht erkannt werden, so stecken Sie ihn in einen anderen USB-Port des Rechners ein)

Bei der ersten Benutzung geht der Adapter normalerweise automatisch in einen Verbindungsmodus, der durch eine **durchgehend rot leuchtende LED** angezeigt wird.

- 4) Schalten Sie zuerst das **Headset WH100/B** aus, indem Sie die Gesprächstaste am Headset für 6 Sekunden gedrückt halten.



Daraufhin leuchtet die Headset-Leuchtanzeige für **vier Sekunden lang rot** und **erlischt anschließend**.

Sollte die Headset-Leuchtanzeige eine andere Reaktion zeigen, wiederholen Sie bitte den Vorgang.

- 5) Versetzen Sie das **Headset** anschließend in den **Pairing-Modus**, indem Sie die Gesprächstaste am Headset sechs Sekunden lang gedrückt halten, bis die **rote und die blaue Leuchtanzeige abwechselnd blinken**.
- 6) Versetzen Sie jetzt den **USB-Adapter** in den **Pairing-Modus**, indem Sie die Pairing-Taste des Adapters für 2 Sekunden gedrückt halten,



bis die **LED-Leuchtanzeige** des Adapters abwechselnd **rot und blau blinkt**.

- 7) Der Vorgang des Pairings dauert etwa 3 Minuten. Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, was sich durch ein **blaues Leuchten der LED am**

USB-Adapter und durch ein **langsames blaues Blinken der LED am Headset** bemerkbar macht.

Damit sind die Geräte verbunden.

Hinweise zur automatischen Erkennung des Headsets:

- 1) Der oben beschriebene Vorgang des Pairings ist pro USB-Port nur einmal erforderlich.
- 2) Bei der zukünftigen Verwendung werden die Geräte nach einer kurzen Initialisierungsphase automatisch erkannt.

Sollte das Headset ausgeschaltet sein (LED-Leuchtanzeige ist aus), ist das Headset zuerst **einzuschalten**. Dazu bitte für ca. 4 Sekunden die Gesprächstaste am Headset gedrückt halten, bis die **LED des Headsets blau blinkt**. Kurz darauf wechselt die **rot leuchtende LED des USB-Adapters** in ein **blaues Leuchten**.

Damit wurde das Headset vom Rechner erkannt und ist einsatzbereit.

Verwendung des Plantronics Savi Go WG101/B mit Voice Pro 12:

Das Mikrofon des Headsets kann für die Spracherkennung verwendet werden, wenn **Voice Pro 12 gestartet wurde** und Sie ein **Geräteprofil mit dem Plantronics-Headset** angelegt haben.

- a) **Starten** Sie daher bitte zuerst **Voice Pro 12**.
- b) Richten Sie ein **Geräteprofil** für das Plantronics-Headset ein (siehe Voice Pro 12 Handbuch, Kapitel 2.3 und 4.5).
- c) Führen Sie das **Mikrofonsetup** durch (siehe Handbuch Voice Pro 12 Kapitel 4.8) und absolvieren Sie das **Stimmtraining** (siehe Handbuch Voice Pro 12 Kapitel 4.9).
- d) Starten Sie nun Ihr **Diktat** mit Voice Pro 12.


Eintrag in der Systemsteuerung:

Bei korrekter Erkennung des Plantronics Savi Go WG101/B finden Sie folgende Einträge in der **Windows-Systemsteuerung** (Startmenü > Systemsteuerung) in der Kategorie „**Sound**“:

a) auf der Registerkarte „**Wiedergabe**“ den Eintrag „**Ohrkopfhörer BUA-200M**“:



b) auf der Registerkarte „**Aufnahme**“ den Eintrag: „**Kopfhörmikrofon BUA-200M**“:

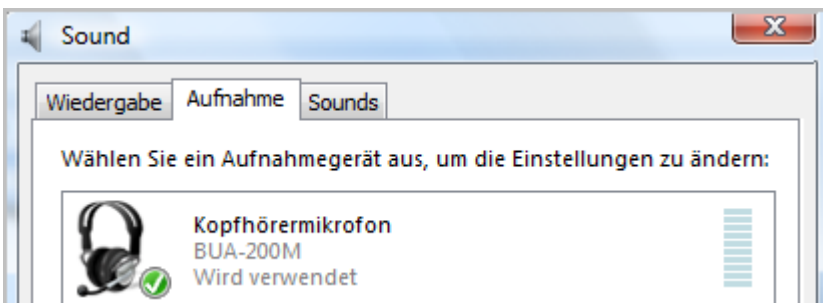


Beim Verwenden des Plantronics Bluetooth-Headsets Savi Go WG101/B wird beim Mikrofonsetup und/oder beim Diktat in Voice Pro 12 kein Signal erkannt.


- 1) Bitte prüfen Sie, dass der Batteriestatus des Headsets ausreichend ist.
- 2) Bitte stellen Sie sicher, dass das Pairing von Headset und Rechner gemäß Anleitung erfolgreich durchgeführt wurde.
- 3) Bitte vergewissern Sie sich, dass der Name für das Geräteprofil in Voice Pro 12 mit der Anzeige in der Systemsteuerung unter "Sound" > Registerkarte "Aufnahme" übereinstimmt.

Die Einstellungen in der Systemsteuerung sind zu finden im Bereich "Sound":

a) auf der Registerkarte "Wiedergabe" z.B. als Eintrag "Ohrkopfhörer BUA-200M"

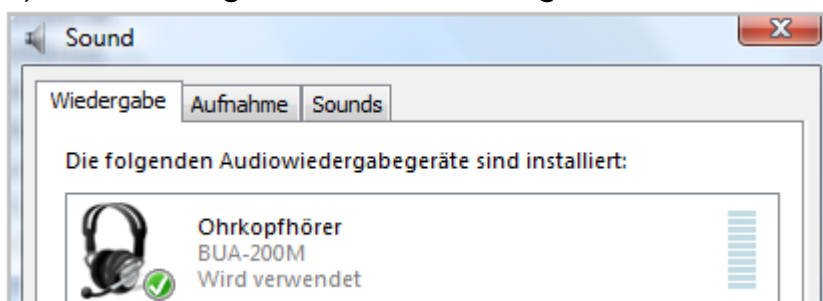

b) auf der Registerkarte "Aufnahme" z.B. als Eintrag: "Kopfhörmikrofon BUA-200M"

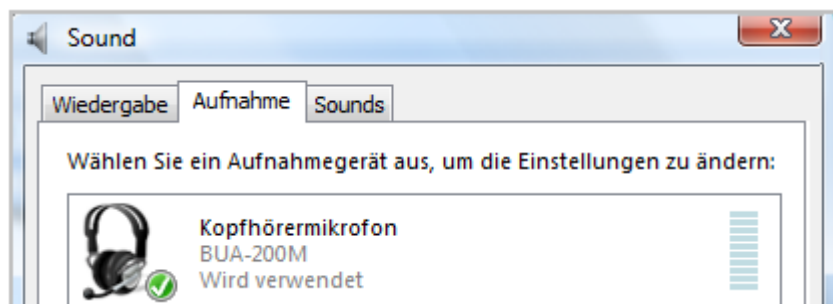

- 4) Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Headset nicht im "Mute"-Zustand befindet. Um diesen ggf. zu deaktivieren, wäre die Gesprächstaste am Headset zu drücken und für 2 Sekunden nach unten zu ziehen.
- 5) Je nach Mikrofonvariante kann es erforderlich sein, vor dem Diktieren die Gesprächstaste am Headset kurz zu drücken.
- 6) Je nach Modellvariante des Bluetooth-Headsets Savi Go WG 101/B haben Sie unter Umständen die Plantronics PerSono-Suite installiert. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuellste Softwarevariante im Einsatz haben. Wählen Sie dazu im Menübereich das Feld "Support" aus und klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Auf Updates überprüfen" und installieren Sie diese. Öffnen Sie das "Plantronics Control Panel" im Windows-Startmenü und stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte "Einstellungen" im Bereich "Allgemein" die Einstellung "Audioerkennung aktiviert" ausgewählt ist. Klicken Sie auf "Übernehmen" und dann "OK" um die Einstellungen zu speichern.

Weitere Informationen zum Plantronics Savi Go WG101/B:

Weitere Informationen und Hinweise zum Plantronics Savi Go WG101/B Headset finden Sie im Plantronics Benutzerhandbuch oder auf den Plantronics-Webseiten unter: www.plantronics.com

Support:

Der Kundensupport für das Plantronics Savi Go WG101/B erfolgt über Plantronics. Deutschland, Tel: 0800 9323 400 (Mo – Fr 9:00-13:00 Uhr und 13:30-17:30 Uhr) Plantronics Support-Website: www.plantronics.com/support